

# 金鱼宝宝



## 金鱼宝宝使用说明书

### 警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保管本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。  
本机台柜体、零件等若有变更，恕不另行通知。

广州火石传媒科技有限公司



产品图片  
PRODUCTS PICTURES

长：1500MM

宽：800MM

高：1800MM



【品 牌】：科奇动漫

【电 压】：220

【产品名称】：金鱼宝宝

【功 率】：100W

【产品类型】：娱乐机

【适用人群】：3岁以上

【主要材料】：五金+吸塑

【适用场地】：游乐园 商场

动漫城

①：LED高清屏幕

②：悦耳音响

③：精品投币器

④：舒适座椅

⑤：扭蛋出口

⑥：炫光底座

玩家先向投币口投入币，开始游戏，控制方向来控制游戏人物，游戏中可以用手点击车头可以发射出子弹，在一定时间内到达终点，游戏过关通过关卡后有弹珠奖励。

## 玩法说明

投币后按开始键游戏。

游戏通过拧动右把手的油门控制海豚在河海里游动。

游戏场景中出现多个不同的道具，拾取会有不同的功能。

游戏采用积分制，通过吃金币就会累积分数。

游戏更有将来机制，只要在相应的时间内，获得相应的分数就可以达关，过关后可以退扭蛋礼品也可以退彩票。。

## 特色

- 1.自带高清美颜摄像头、可以拍照、分数排名、机身可以摇摆，控制游戏人物方向。
- 2.整体五金加绚彩吸塑机箱、玻璃钢海豚机身，深受玩家喜爱。
- 3.有三个场景选择、可以攻打大BOSS、发射子弹，可选择油门、能不能扭动。
- 4.内置中英切换，适用不同人群。
- 5.游戏机带退彩票或扭蛋礼品功能，满足玩家成就感。

规格	1050*850*1050 (mm)
场地占地	3 (m <sup>2</sup> )
净重	250 (kg)
毛重	300 (kg)
电压	220V

体积	1 (m <sup>3</sup> )
包装体积	2.8 (m <sup>3</sup> )
液晶	22寸原装A屏 (游戏机专用屏)
电源盒	350-24 (工业电源盒)
功率	300W

# 产品详情

向上拉  
取出样币  
放入代币

5.14cm

灵敏度微调  
一般不需要调整  
出厂已调好




码表 (灰线)  
12V (红线)  
地线 (黑线)  
信号线 (白线)  
码表 (灰线)



信号输出模式

- NO (常开)
- NC (常闭)

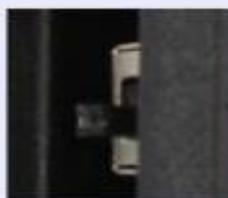

输出脉宽

- 100ms
- 40ms
- 20ms



灵敏度设置

- 正常
- 精准



投币口

退币杆

假币退币口

10.28cm



## 盈利数据

一个正常营业的儿童电玩城，正常情况每周两天盈利较多5天盈利较少，一周只按两天来算，平均一天的盈利大概是70元--100元（儿童公园影视基地测试数据）

## 回本周期

如果按照每天盈利70-100元的盈利计算，一月4周按8天营业时间计算，那么一月盈利约2100-3000元  
假如经营得好或遇节假日，盈利会成倍增长，回本周期将缩短很多！

## 安全注意事项

- 使用本产品前，请将机台底部地脚螺丝接触地面，以防产品不稳
- 无人照看的幼儿及残疾人对本产品的使用
- 游戏通电后禁止移动产品
- 本产品电压为**220V/110V**，购买前请认准需求电压
- 产品电源请放置在儿童触及不到的地方，以免触电及其他危险事故的发生。
- 请勿湿手拔插电源接头以免触电受伤，拔插头时，必须捏住插头柄拔下不能拉电源线，请使用科奇专用电源线，插头要牢固插入电源插座内
- 不得将本产品淋雨

## 安全注意事项



具体操作如下:

打开前门有三个按键

- 1、按确定进设置
- 2、按移动键选择参数选项
- 3、按确定键修改选项
- 4、按清除键清除余数1

## 安全注意事项

### 游戏参数设置

- 1、一币一玩
- 2、音量：50%
- 3、语言：中文、english
- 4、时间180秒
- 5、礼品模式：可退扭蛋可退彩票。
- 6、恢复出厂设置
- 7、退出

## 常见故障排除

1. 屏幕出现彩票不足:检查扭蛋机是否已经没有扭蛋或者出现扭蛋现象:解除故障后,按机台内的(补票)键补出扭蛋.
2. 中奖后不出扭蛋:检查扭蛋上是否已经没有扭蛋或者检查扭蛋机是否已坏;检查线路是否接触不良.
3. 中奖后只出扭蛋不消除分数.可能扭蛋机坏了,或者彩球信号反馈线接触不良.
4. 机台启动后有声音无图像:检查是否VGA线或液晶电源线松动;检查机台后面液晶电源是否正常电压输出;如果有输出,屏幕无显示可能是液晶电源板或者驱动板故障.
5. 游戏中如果屏幕出现无信号:检查液晶工作是否正常;检查电源接入盒到主机是否有电压输出;如果以上两点都正常可能是主机已坏.
6. 如果游戏中突然蓝屏并发出报警声:此故障是因为主机过热或者受到外界干扰,关机重启,如果没有遇到外界干扰,经常黑屏蓝屏,请联系维修人员.
7. 机台不能启动:检查机台后面是否没有插好电源线插头;检查是否电源开关已坏或者电源开关处于关闭状态;检查保险丝是否烧断;用万能表测量下220V电源输入是否正常;检查电源接入盒里面一系列线路.



## 权威认证证书

广州火石传媒科技有限公司官方旗舰店



公司专用章



# 广东省文化厅

---

粤游审(2016)A232号

## 游戏游艺设备内容审核批准单

广州科奇动漫科技有限公司:

你单位申报的海豚宝宝(游艺机)审核申请收悉。

经审核,该游戏游艺设备内容符合有关规定,现予以批准。批准之日起可以面向国内市场销售。



2016年11月22日

---

## 联系我们

官方网站：[www.gzhuoshi.com](http://www.gzhuoshi.com)

官网二维码：



公司地址：广州市番禺区东环街迎星路星力动漫游戏产业园F10-F12