

# 开心跳跳跳



## 开心跳跳跳使用说明书

实物与本说明书中的图片若有不同，以实物为准。

### 警告

- 请务必详阅本<使用说明书>，以确保正确安装操作本机台。
- 请妥善保存本<使用说明书>，并置于容易参阅的地方。  
本机台柜体、零件等若有变更，恕不另行通知。

广州火石传媒科技有限公司





## 玩法说明

- 1.投币后开始游戏
- 2.按扶手控制台的按键选择游戏人物和场景，进入游戏。
- 3.玩家通过跳跃，控制方向和速度，通过触碰跑道中的道具获得积分，在设定的时间内完成游戏。
- 4.游戏结束后获得彩票或者扭蛋。

## 特色

- 1.游戏针对儿童玩家好动的特点，用弹跳台弹跳的方式给玩家带来精彩的游戏体验。
- 2.游戏画面色彩丰富，内容健康，受广大游戏玩家信赖。
- 3.当下最流行的运动型游戏机，深受广大游戏玩家喜爱。

规格	1400*1900*2150 (mm)
场地占地	4.8 (m <sup>2</sup> )
净重	250 (kg)
毛重	300 (kg)
电压	220V

体积	5.7 (m <sup>3</sup> )
包装体积	6 (m <sup>3</sup> )
液晶	32寸原装A屏 (游戏机专用屏)
电源盒	24V/20A 12V/30A (工业电源盒)
功率	300W

# 产品详情

向上拉  
取出样币  
放入代币

5.14cm

灵敏度微调  
一般不需要调整  
出厂已调好




码表 (灰线)  
12V (红线)  
地线 (黑线)  
信号线 (白线)  
码表 (灰线)



信号输出模式

- NO (常开)
- NC (常闭)

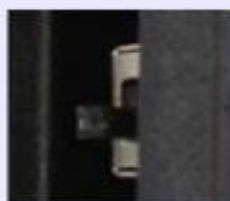

输出脉宽

- 100ms
- 40ms
- 20ms



灵敏度设置

- 正常
- 精准



投币口

退币杆

假币退币口

10.28cm



## 盈利数据

一个正常营业的儿童电玩城，正常情况每周两天盈利较多5天盈利较少，一周只按两天来算，平均一天的盈利大概是70元--100元（儿童公园影视基地测试数据）

## 回本周期

如果按照每天盈利70-100元的盈利计算，一月4周按8天营业时间计算，那么一月盈利约2100-3000元  
假如经营得好或遇节假日，盈利会成倍增长，回本周期将缩短很多！

## 安全注意事项


- 使用本产品前，请将机台底部地脚螺丝接触地面，以防产品不稳
- 无人照看的幼儿及残疾人对本产品的使用
- 游戏通电后禁止移动产品
- 本产品电压为**220V/110V**，购买前请认准需求电压
- 产品电源请放置在儿童触及不到的地方，以免触电及其他危险事故的发生。
- 请勿湿手拔插电源接头以免触电受伤，拔插头时，必须捏住插头柄拔下不能拉电源线，请使用科奇专用电源线，插头要牢固插入电源插座内
- 不得将本产品淋雨



确定

选择



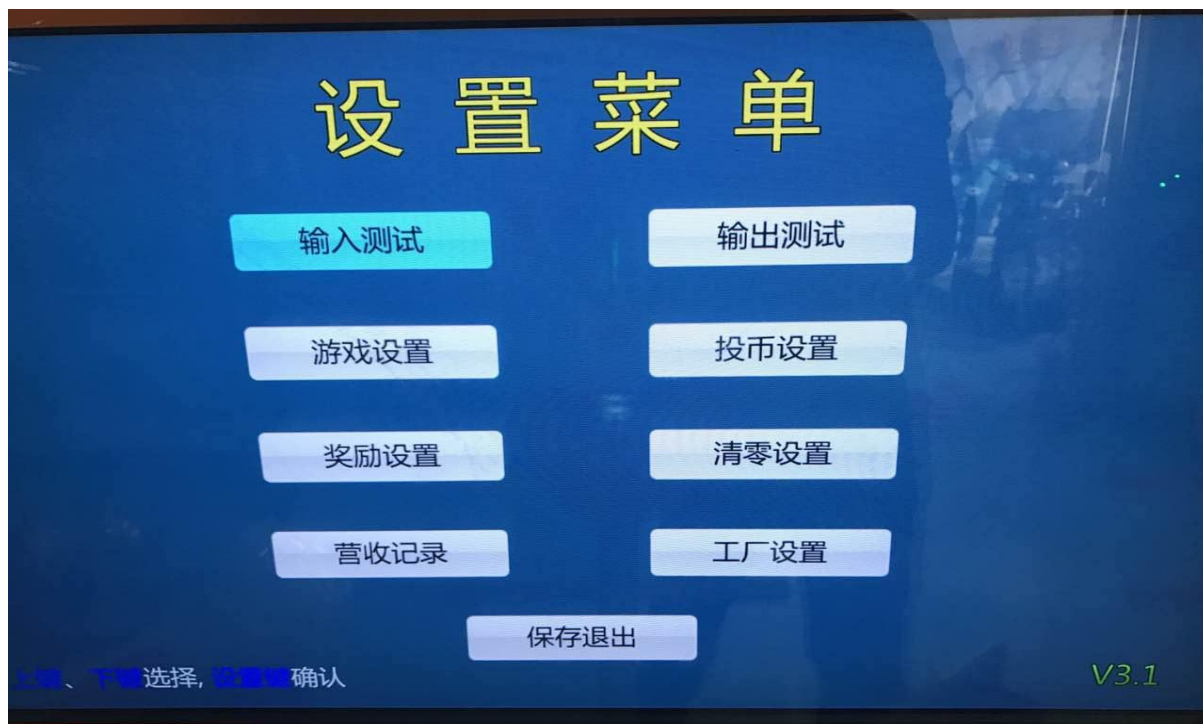

具体操作如下：

- 1、按确定进设置
- 2、按移动键选择参数选项
- 3、按确定键修改选项
- 4、按清除键清除余数

## 安全注意事项

### 游戏参数设置

- (1) 机器类型：分单人模式（最多同时一个人玩）和双人模式（最多同时两个人玩）
- (2) 出奖模式：
  - ①退彩票模式：当玩家选择退出的时候，将会退出彩票
  - ②退弹珠模式：当玩家选择退出的时候，将会退出弹珠
  - ③退币模式：当玩家选择退出的时候，将会退出币
- (3) 退彩票（弹珠、币）比率：可设置根据游戏中得分，按照所设置比率退相应的彩票（弹珠、币）
- (4) 投币比例：可设置每投一个币，游戏中增加多少发子弹
- (5) 音量控制：按照10%的幅度调节游戏音量
- (6) 语言：可设置游戏为中文或者英文
- (7) 账目清理：清理查账里面（总入、总出、总盈利、百分比）四个值归零
- (8) 恢复出厂值：将系统设定上所有设置返回初始值
- (9) 保存退出：保存当前设置并返回到系统设定界面
- (10) 枪械校正  
两把枪按照指示，指相应位置按确定。
- (11) 退出：返回游戏界面

## 常见故障排除

1. 屏幕出现彩票不足:检查扭蛋机是否已经没有扭蛋或者出现扭蛋现象:解除故障后,按机台内的(补票)键补出扭蛋.
2. 中奖后不出扭蛋:检查扭蛋上是否已经没有扭蛋或者检查扭蛋机是否已坏;检查线路是否接触不良.
3. 中奖后只出扭蛋不消除分数.可能扭蛋机坏了,或者彩球信号反馈线接触不良.
4. 机台启动后有声音无图像:检查是否VGA线或液晶电源线松动;检查机台后面液晶电源是否正常电压输出;如果有输出,屏幕无显示可能是液晶电源板或者驱动板故障.
5. 游戏中如果屏幕出现无信号:检查液晶工作是否正常;检查电源接入盒到主机是否有电压输出;如果以上两点都正常可能是主机已坏.
6. 如果游戏中突然蓝屏并发出报警声:此故障是因为主机过热或者受到外界干扰,关机重启,如果没有遇到外界干扰,经常黑屏蓝屏,请联系维修人员.
7. 机台不能启动:检查机台后面是否没有插好电源线插头;检查是否电源开关已坏或者电源开关处于关闭状态;检查保险丝是否烧断;用万能表测量下220V电源输入是否正常;检查电源接入盒里面一系列线路.



## 权威认证证书

广州火石传媒科技有限公司官方旗舰店



公司专用章



# 广东省文化厅

---

粤游审(2016)A236号

## 游戏游艺设备内容审核批准单

广州科奇动漫科技有限公司:

你单位申报的开心跳跳跳(游艺机)审核申请收悉。

经审核,该游戏游艺设备内容符合有关规定,现予以批准。批准之日起可以面向国内市场销售。



2016年11月22日

---

## 联系我们

官方网站：[www.gzhuoshi.com](http://www.gzhuoshi.com)

官网二维码：



公司地址：广州市番禺区东环街迎星路星力动漫游戏产业园F10-F12